acer

explore beyond limits™

Iconia | B1

© 2014 Todos os direitos reservados

Manual do utilizador Acer Iconia
Modelo: B1-720
Esta revisão: janeiro 2014

Registe uma ID Acer e ative os Ficheiros Remotos Acer

Abra o Portal Acer no ecrã Principal para registar uma ID Acer ou inicie a sessão caso já tenha uma ID Acer.

Há três ótimas razões para obter uma ID Acer:

- Aceder remotamente ao seu PC de outros dispositivos com a nossa aplicação gratuita Ficheiros Remotos Acer
- Obter as mais recentes ofertas e informações de produtos
- Registar o seu dispositivo para serviço de garantia

Para mais informações, visite o site AcerCloud: **www.acer.com/acercloud**

Importante

Este manual contém informações de propriedade protegidas por leis de direitos de autor. As informações contidas neste manual estão sujeitas a alteração sem aviso prévio. As imagens apresentadas aqui são apenas para referência e podem conter informações ou funcionalidades que não se aplicam ao seu computador. O Acer Group não será responsável por omissões ou erros técnicos ou editoriais contidos neste manual.

Acer Iconia B1-720
Número do modelo: _____
Número de série: _____
Data de compra: _____
Local de compra: _____

ÍNDICE

Começar a usar o seu tablet **4**
Funcionalidades e funções 4
Retirar o tablet da embalagem 4
Conhecer o seu tablet 5

Usar o seu tablet **7**
Carregar o seu tablet 7
Ligar pela primeira vez 8
Utilizar o ecrã tátil 10
O ecrã Principal 10
O teclado no ecrã 17
Editar texto 18
Encerrar o seu tablet 20

Ligar dispositivos ao seu tablet **21**
Ligar a energia CA 21
Inserir um cartão microSD 21
Transferir ficheiros entre o seu tablet e um PC 21
Ligar um dispositivo Bluetooth 22
Acessórios 22

Ficar online **23**
Gerir ligações Wi-Fi 23
Navegar na Internet 23
Configurar a aplicação Email 24
Serviços Google 25

Reproduzir música **29**
Reprodução de multimédia 29

Gerir pessoas e contactos **31**

Utilizar a câmara e câmara de filmar **35**
Ícones e indicadores da câmara/ câmara de filmar 35
Tirar uma foto 37
Gravar um vídeo 38

Definições avançadas **39**
Sem fios e redes 39
Dispositivo 41
Pessoal 43
Sistema 44
Atualizar o sistema operativo do seu tablet 45
Repor o seu tablet 45

Perguntas frequentes e resolução de problemas **46**
Outras fontes de ajuda 48

Especificações **49**

Acordo de Licença de Utilizador Final **52**

COMEÇAR A USAR O SEU TABLET

Funcionalidades e funções

O seu novo tablet disponibiliza funcionalidades multimédia e de entretenimento topo de gama e de fácil acesso. Pode:

- Ligar à Internet através de Wi-Fi.
- Aceder ao seu e-mail quando viaja.
- Manter-se em contacto com os seus amigos através das suas aplicações de Pessoas e de redes sociais.

Retirar o tablet da embalagem

O seu tablet novo vem embalado numa caixa de proteção. Abra cuidadosamente a caixa e remova o conteúdo da mesma. Caso qualquer um dos itens seguintes esteja em falta ou danificado, contacte imediatamente o vendedor:

- Tablet Acer Iconia B1-720
- Configuração do produto e informações de segurança
- Cabo USB
- Transformador CA
- Cartão de garantia

Conhecer o seu tablet

Vistas

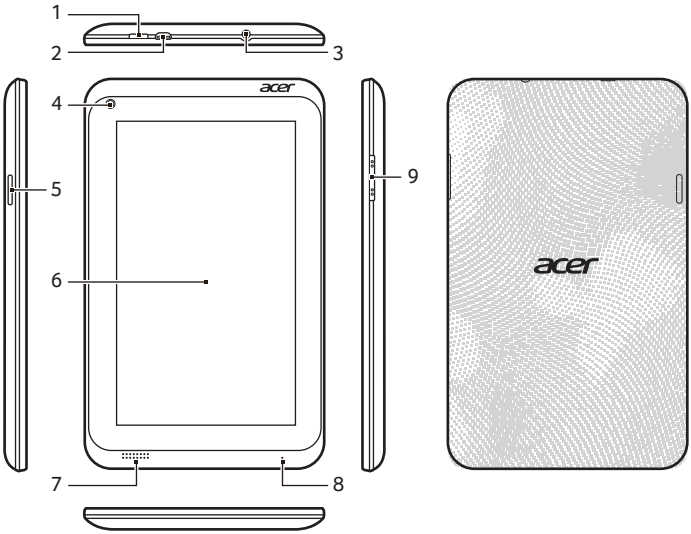

N.º	Item	Descrição
1	Botão de energia	Prima longamente para ligar o tablet, prima brevemente para ligar/desligar o ecrã ou entrar no modo de suspensão; prima longamente para desligar o tablet.
2	Porta micro USB (Slave)	Liga a um computador através de um cabo USB. Também serve como porta de carregamento do adaptador CA. Para mais informações; **consulte Carregar o seu tablet na página 7**.
3	Tomada de auscultador 3,5 mm	Liga a auscultadores estéreo.
4	Câmara frontal	Uma câmara de 0,3 megapixel para conversação vídeo e autorretratos.
5	Ranhura para cartão microSD	Insira um cartão microSD na ranhura.
6	Ecrã tátil	Ecrã tátil capacitivo de 7 polegadas e resolução de 1024 x 600 píxeis.

N.º	Item	Descrição
7	Altifalante	Emite áudio.
8	Microfone	Recebe áudio para conversas vídeo e chamadas pela Internet.
9	Tecla de controlo de volume	Aumenta e diminui o volume do tablet.

USAR O SEU TABLET

Carregar o seu tablet

Para primeira utilização, deve carregar o seu tablet durante quatro horas. Depois poderá recarregar a bateria conforme necessite.

Nota

A imagem do carregador é apenas para referência. A configuração efetiva poderá variar.

Montar o adaptador de energia

Insira a extremidade larga do cabo USB na estrutura do adaptador de energia (só encaixa numa direção).

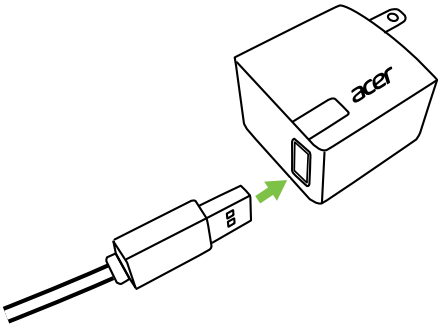

Ligar energia

Ligue o conector de energia ao seu tablet e ligue o adaptador CA a qualquer tomada de parede CA.

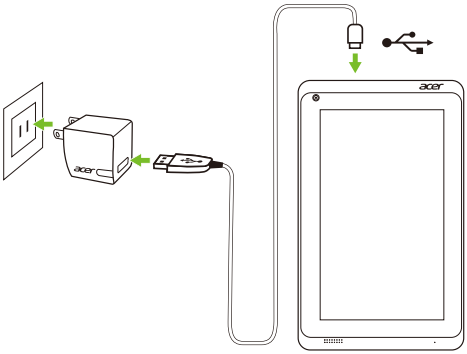

Aviso
Utilize apenas o adaptador de alimentação incluído para carregar o dispositivo.

Nota
É normal que a superfície do tablet aqueça quando o carrega ou durante longos períodos de utilização.

Ligar pela primeira vez

Para ligar o seu tablet, prima longamente o botão de alimentação até ver o logótipo Acer. Aguarde um momento para que o tablet arranque. Ser-lhe-ão feitas algumas perguntas antes de poder usar o seu tablet.

Para começar, toque para selecionar o seu idioma e depois toque em **Start (Iniciar)**. Siga o resto das instruções à medida que aparecem.

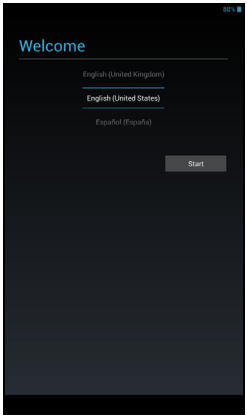

Se o ecrã do tablet se desligar, terá entrado no modo de suspensão. Prima de forma breve o botão de alimentação para despertar. Para mais informações **consulte Despertar o seu tablet na página 19**.

Inicie a sessão ou crie uma conta Google

Se tiver acesso à Internet, o seu tablet permite-lhe sincronizar informações com uma conta Google.

Durante o processo de arranque, poderá criar ou iniciar a sessão numa conta, que será utilizada para sincronizar a sua lista de contactos, email, calendário e outras informações. Se ainda não tiver acesso à Internet, ou não desejar utilizar esta funcionalidade, toque em **Skip (Ignorar)**.

Importante

Tem de iniciar a sessão numa Conta Google para usar o Gmail, Google Talk, Calendário Google e outras aplicações da Google; para transferir aplicações do Google Play; para salvaguardar as suas definições nos servidores Google; e para usufruir de outros serviços Google no seu tablet.

Se desejar restaurar as definições existentes de outro dispositivo com Android 2.0 (ou superior) instalado, terá de iniciar a sessão na sua conta Google durante a configuração. Se aguardar até que a configuração esteja concluída, as suas definições não serão restauradas.

Se tiver múltiplas contas Google, como contas separadas para contactos pessoais e de negócios, pode aceder e sincronizá-las a partir da secção Definições de conta. **Consulte Múltiplas contas Google na página 43**.

Utilizar o ecrã tátil

O seu tablet utiliza um ecrã tátil para selecionar itens e introduzir informação. Utilize o seu dedo para tocar no ecrã.

Tocar: toque no ecrã uma vez para abrir itens e selecionar opções.

Arrastar: mantenha o seu dedo no ecrã e arraste-o ao longo do mesmo, para selecionar texto e imagens.

Tocar longamente: toque longamente sobre um item para aceder a uma lista de ações disponíveis para esse item. No menu de contexto que aparece, prima a ação que pretende efetuar.

Deslocar: para deslocar o ecrã para cima ou para baixo, basta arrastar o seu dedo para cima ou para baixo no ecrã, na direção que deseja deslocar.

O ecrã Principal

Quando inicia o seu tablet, ou o desperta da poupança de energia, irá mostrar o ecrã Principal. Este ecrã dá-lhe acesso rápido a informação e controlos simples com widgets ou atalhos para aplicações. Os widgets mostram informações como a hora ou meteorologia, ou fornecem controlos adicionais e acesso direto a aplicações. Alguns estão pré-instalados no seu tablet, enquanto que outros podem ser transferidos do Google Play.

O ecrã Principal já inclui alguns controlos e informações úteis.

Nota

As aplicações incluídas diferem, dependendo da região e da configuração.

Pesquisar

Para pesquisar aplicações, ficheiros ou informação na Internet, toque no ícone **Google** no canto superior esquerdo.

Basta introduzir o texto que deseja encontrar. Toque na seta ou tecla Enter para pesquisar na Internet ou toque numa das sugestões, aplicações ou ficheiros mostrados na lista.

De forma a pesquisar ou navegar na Internet, tem de estar ligado a uma rede sem fios. **Consulte Ficar online na página 23**.

Pode também escolher o que o Google Search irá pesquisar. Na pesquisa, toque no botão **Hide (Ocultar)** (substitui o botão **Back (Anterior)**) para ocultar o teclado. Em seguida toque no ícone **Menu** > **Settings (Definições)** > **Tablet search (Pesquisa do tablet)**. Selecione as aplicações que deseja que o Google Search pesquise.

Pesquisa por voz

Se a pesquisa por voz estiver disponível, toque no microfone e diga o que pretende pesquisar. **Consulte Pesquisa por voz na página 25**.

Navegação

Para navegar pelos menus e opções, três (ou mais) ícones são mostrados no canto inferior esquerdo.

Anterior **Principal** **Recente**

Anterior

Toque neste ícone para aceder à página anterior, ou subir um nível num menu. Este ícone poderá ser substituído com o ícone *hide (ocultar)* em certos casos (se o teclado ou a lista de aplicações recentes estiver visível).

Ocultar

Principal

Toque neste ícone para aceder diretamente ao ecrã Principal.

Recente

Toque neste ícone para ver as aplicações abertas recentemente. Toque numa aplicação para a abrir, ou toque em qualquer parte do ecrã para regressar ao ecrã Principal.

O ecrã Principal expandido

O ecrã Principal expande-se para ambos os lados do ecrã Principal inicial, dando-lhe mais espaço para adicionar widgets ou organizar atalhos. Para ver o ecrã Principal expandido, deslize o dedo para a esquerda ou para a direita.

Está disponível um total de cinco páginas, duas para a esquerda e duas para a direita. Para alterar ou adicionar widgets em qualquer um dos ecrãs **consulte Personalizar o ecrã Principal na página 15**.

O menu de aplicações

O menu de aplicações mostra as aplicações e widgets disponíveis no seu tablet.

As aplicações são mostradas por ordem alfabética. Deslize com o dedo para a esquerda para ver mais Aplicações. Quando estiver na última página de aplicações, deslize o dedo para a esquerda para ver os widgets disponíveis no seu tablet. **Consulte Personalizar o ecrã Principal na página 15**.

Toque no ícone **Play Store** para abrir o Google Play.

Adicionar uma aplicação a um ecrã Principal

Toque longamente num ícone para adicionar um atalho a um dos seus ecrãs Principais. Quando seleciona um ícone, será levado de volta ao ecrã Principal inicial. Pode arrastar o ícone selecionado até qualquer ecrã principal expandido.

Área de estado e de notificação

São apresentados ícones de estado e notificação no canto superior direito do ecrã. A área superior direita mostra várias informações, como a hora, o estado da bateria e a conectividade. A área superior esquerda mostra ícones de evento, tais como uma nova mensagem.

Arraste para baixo do lado superior esquerdo para mostrar detalhes de notificação, tais como transferências atuais e controlos multimédia tais como "reproduzir/pausar" e "faixa seguinte" quando estiver música a tocar. Arraste para baixo do lado superior direito para mostrar os controlos do sistema.

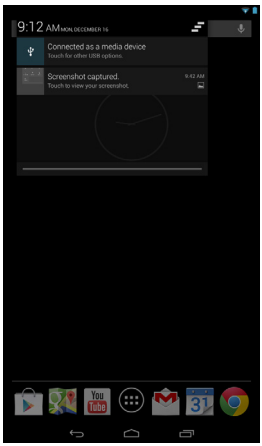

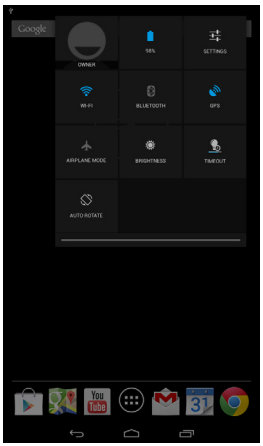

Ícones de estado e de notificação

Ícones de ligação

Nota
Os ícones apresentados no seu dispositivo variam de acordo com a sua ligação.

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Ligado a uma rede sem fios (as ondas indicam a potência do sinal)		Bluetooth ligado
	Modo de avião (desligada conectividade sem fios)		Ligado a um dispositivo Bluetooth

Ícones de estado da bateria

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	A bateria está muito fraca		Bateria cheia
	A bateria está fraca		A bateria está a carregar
	A bateria está parcialmente gasta		

Nota
Se a bateria do seu dispositivo estiver a ficar muito quente, receberá um aviso e recomendação para o desligar. Se não o desligar, o mesmo encerra-se automaticamente.

Ícones de notificação

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Alarme definido		Altifalante silenciado
	Nova mensagem Gmail		Microfone do tablet desligado
	Nova mensagem Google Talk		GPS ligado
	Evento futuro		A receber dados de localização do GPS

Ícone	Descrição	Ícone	Descrição
	Música em reprodução		A sincronizar dados
	Cartão SD ou armazenamento USB cheio		Sincronização ligada
	Tablet ligado ao PC através de USB		Problema com início de sessão ou sincronização
	Disponível atualização de aplicação		A enviar dados
	Atualização de sistema disponível		A transferir dados
	Estado de rede privada virtual (VPN)		

Personalizar o ecrã Principal

Pode personalizar o seu ecrã Principal adicionando ou removendo atalhos de aplicações ou widgets, e alterando o fundo.

Adicionar ou remover atalhos ou widgets

Para adicionar atalhos ou widgets toque no ícone **APPS (APLICAÇÕES)** no centro inferior do ecrã Principal.

O menu **APPS (APLICAÇÕES)** contém uma lista de atalhos para aplicações que pode arrastar até a um ecrã Principal.

Toque em **WIDGETS** para ver pequenas aplicações e ligações (como atalhos personalizados, contactos ou marcadores) que pode adicionar a um ecrã Principal. Widgets são pequenas aplicações que apresentam informação permanentemente atualizada ou atalhos rápidos para aplicações ou funções especiais.

Para mover uma aplicação ou widget para o ecrã Principal, toque longamente num item até que esteja selecionado. O ecrã Principal irá abrir-se. Arraste o item até qualquer área livre no ecrã. Para ver informação sobre a aplicação ou widget, arraste-a para o ícone no topo do ecrã.

Para mover o item até um ecrã Principal diferente, arraste-o até à lateral do ecrã, e o ecrã Principal irá mudar para o ecrã nessa direção. Solte o item quando estiver corretamente posicionado.

Redimensionar um widget

A maior parte dos widgets pode ser aumentada, para que tenha mais espaço para informações que importam. Depois de colocar um widget no ecrã Principal, toque longamente para o selecionar. Aparecem quatro diamantes em cada lado, toque e arraste o diamante até que o widget esteja do tamanho correto. Toque em **Back (Anterior)** para terminar.

Nota
Nem todos os widgets podem ser redimensionados.

Remover um item do ecrã Principal

Para remover um item do ecrã Principal, toque longamente no item até aparecer a opção **Remove (Remover)** no topo do ecrã. Basta arrastar o item até à opção **Remove (Remover)**.

Alterar a imagem do ecrã Principal

Toque longamente em qualquer espaço no ecrã Principal. Pode escolher de entre um conjunto de fundos pré-formatados, imagens armazenadas na Galeria, uma seleção de imagens de fundo ou fundos animados e interativos selecionados.

O teclado no ecrã

Quando toca numa caixa de texto para introduzir texto, o teclado do ecrã será mostrado. Basta tocar nas teclas para introduzir texto.

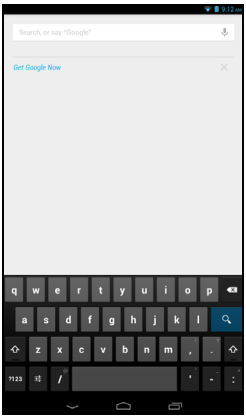

Nota

O esquema do teclado varia ligeiramente, dependendo da aplicação e informação necessária.

Toque no botão **?123** para ver números e caracteres especiais, e depois toque na tecla **~ \ {** para ver ainda mais opções. Toque longamente numa tecla para selecionar carateres alternativos (se disponíveis para essa tecla), como letras com acentos ou símbolos relacionados.

Alterar as definições de teclado Google

Para usar um idioma de teclado diferente ou alterar as definições, toque na tecla **Input options (Opções de entrada)** e, em seguida, selecione **Input languages (Idiomas de entrada)** ou **Google keyboard settings (Definições de teclado Google)**. Estas definições incluem correção automática e sons do teclado.

Previsão de texto ou correção automática

O teclado Google pode fornecer previsão de entrada de texto. Ao tocar nas letras de uma palavra, é mostrada uma seleção de palavras acima do teclado que continua a sequência das letras tocadas, ou que sejam resultados próximos, corrigindo os erros. A lista de palavras altera-se após cada tecla premida. Se a palavra que necessita estiver no ecrã, pode tocar nela para a inserir no seu texto.

Para ligar ou desligar a previsão de texto com o teclado Google, toque na tecla **Opções de entrada** e, depois, **Definições de teclado Google**. Toque em **Correção automática** ou **Mostrar sugestões de correção** e selecione uma das opções.

Editar texto

Pode selecionar e editar texto em certas aplicações, como o texto introduzido num campo de texto. O texto selecionado pode ser cortado ou copiado e mais tarde colado dentro da mesma aplicação ou numa aplicação diferente.

Nota

Algumas aplicações podem não suportar seleção de texto, ou apenas suportar em certas áreas. Outras aplicações podem oferecer comandos especializados para selecionar texto.

Selecionar texto

Para selecionar texto que deseja cortar, copiar, eliminar ou substituir:

1. Toque no texto que deseja selecionar. Se puder selecionar este texto, ficará inserido um cursor sob o mesmo.
2. Toque longamente no texto ou palavra que deseja selecionar. O texto selecionado será destacado, com um separador em cada ponta da seleção.

3. Arraste qualquer dos separadores para expandir ou reduzir a quantidade de texto selecionado, ou toque em **SELECT ALL (SELECIONAR TUDO)**.
4. Para cortar ou copiar o texto, toque no botão **CUT (CORTAR)** ou **COPY (COPIAR)**.

Inserir texto

Para digitar um novo texto ou adicionar o texto que copiou:

1. Toque onde pretende inserir texto. Se puder selecionar este texto, ficará inserido um cursor sob o mesmo. Para substituir uma palavra, toque duas vezes na mesma. Em ambos os casos, se tiver copiado texto anteriormente, é mostrado um botão PASTE (COLAR).
2. Se o cursor não estiver na posição desejada, basta arrastá-lo até à posição correta.

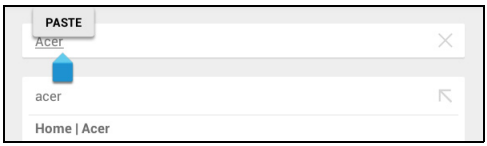

3. Modifique o texto introduzindo ou eliminando texto e tocando no botão PASTE (COLAR).

Despertar o seu tablet

Se o ecrã estiver desligado e o tablet não responder a toques no ecrã, terá sido bloqueado e está no modo de suspensão.

Para despertar o seu tablet, prima o botão energia. O seu tablet irá mostrar o ecrã de Bloqueio. Para desbloquear o ecrã, prima o botão de bloqueio e siga o cadeado para o lado direito do círculo.

Opções de segurança

Para segurança adicional, poderá definir um código ou número que terá de ser introduzido para aceder ao tablet, como um padrão de desbloqueio (um conjunto de pontos que devem ser tocados na ordem correta). Abra o ecrã Principal e toque em **APPS (APLICAÇÕES)** > **Settings (Definições)** > **Security (Segurança)** > **Screen lock (Bloqueio de ecrã)**. Se se esqueceu do seu padrão de desbloqueio, consulte **Padrão de desbloqueio na página 48**.

Encerrar o seu tablet

Se não utilizar o seu tablet durante um longo período de tempo, desligue-o para poupar energia. Para desligar o seu tablet, (mesmo que bloqueado), prima longamente o botão de alimentação durante um segundo. Toque em **Power off (Desligar)** e confirme o encerramento. Para forçar um encerramento, prima longamente o botão de alimentação durante quatro segundos.

LIGAR DISPOSITIVOS AO SEU TABLET

Ligar a energia CA

Consulte Carregar o seu tablet na página 7

Inserir um cartão microSD

Pode instalar um cartão microSD para aumentar o espaço de armazenamento do seu dispositivo. Certifique-se de que o cartão microSD está inserido até ao fundo da ranhura do cartão.

Nota

O seu tablet suporta apenas cartões microSD com o sistema de ficheiros FAT ou FAT32.

Verifique a capacidade do cartão na secção **External SD card (Cartão SD externo)** de **APPS (APLICAÇÕES)** > **Settings (Definições)** > **Storage (Armazenamento).**

Transferir ficheiros entre o seu tablet e um PC

O seu tablet e qualquer dispositivo de armazenamento ligado pode ser acedido a partir de um PC com uma ligação USB.

Ligar a um PC como dispositivo de armazenamento USB

Se desejar transferir informações entre o seu tablet e o computador (através do cartão microSD no seu tablet ou da memória interna do tablet), pode ligar o seu tablet a um PC com o cabo micro USB.

1. Ligue o cabo de sincronização USB ao conector micro USB no seu dispositivo.

2. Ligue o conector do cliente USB a uma porta USB disponível no seu computador.

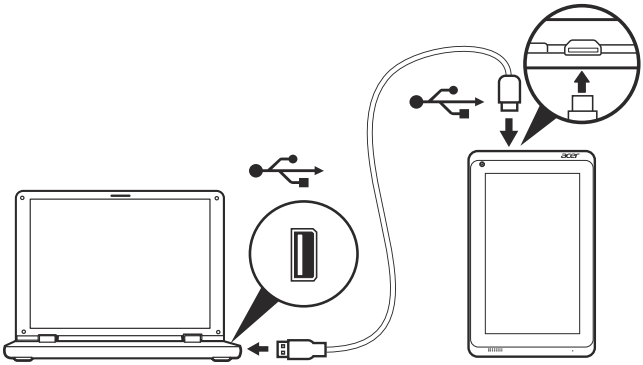

3. A partir da área de notificação no canto superior esquerdo, deslize o dedo para baixo e toque em **Connected as a media device (Ligado como um dispositivo multimédia)** para selecionar se pretende ligar como um *Dispositivo multimédia (MTP) (opção predefinida)* ou *Câmara (PTP)*.

O seu tablet está agora disponível como uma unidade no explorador de ficheiros do seu computador.

Ligar um dispositivo Bluetooth

Apenas são suportados auscultadores estéreo A2DP (apenas reprodução, sem microfone). Verifique a existência de atualizações para o software do tablet que possam adicionar suporte para dispositivos Bluetooth adicionais.

Para definições Bluetooth, toque em **APPS (APLICAÇÕES)** > **Settings (Definições)**. Em seguida, toque em **WIRELESS & NETWORKS (SEM FIOS E REDES)**e em Bluetooth.

Ligue o Bluetooth e toque em **Search for devices (Pesquisar dispositivos)** para pesquisar dispositivos por perto.

Acessórios

Para uma lista completa de acessórios, visite **store.acer.com**.

FICAR ONLINE

Gerir ligações Wi-Fi

Se não ligou a uma rede Wi-Fi quando iniciou o tablet pela primeira vez ou pretende ligar a uma nova rede, toque em **APPS (APLICAÇÕES)** > **Settings (Definições)** > **Wi-Fi** para gerir as definições da sua ligação. Em alternativa, deslize para baixo a partir da parte superior direita do ecrã e toque no botão de Wi-Fi para ligar e desligar a ligação Wi-Fi.

Se o Wi-Fi não estiver ligado, toque em Wi-Fi **ON (LIGADO)** e aguarde até que o seu tablet detete redes próximas. Toque no nome da sua rede e introduza a palavra-passe de segurança, se necessário.

Navegar na Internet

De modo a navegar na Internet com o seu tablet, tem de estar ligado a uma rede com ligação à Internet.

Utilizar o navegador

Para começar a navegar, toque no ícone **Chrome** no ecrã Principal, ou abra o menu de aplicações e selecione **Chrome**. Para introduzir um endereço web, toque na caixa de endereços no topo da página. Introduza o endereço com o teclado e toque em **Go (Ir)**.

Para avançar ou recuar no histórico do seu navegador, visualizar marcadores, ajustar as definições do navegador e realizar outras tarefas, toque no ícone **Menu**.

O Chrome permite-lhe abrir vários separadores. Quando uma página estiver aberta, toque no pequeno botão **New tab (Novo separador)**. Basta tocar num dos separadores abertos no topo do ecrã para mudar de página.

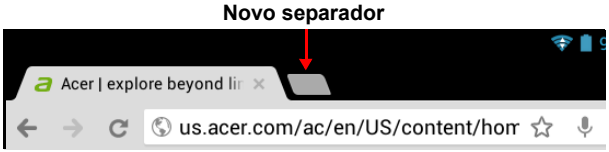

Aproxime ou afaste os dedos para ampliar ou afastar as páginas. Toque longamente num item numa página para abrir o menu de contexto.

Configurar a aplicação Email

A aplicação Email permite-lhe aceder ao correio eletrónico dos fornecedores mais comuns. A maioria das contas pode ser configurada em dois passos. Abra o menu de aplicações e depois toque em **Email** para começar a configurar o acesso ao seu email.

Introduza o seu endereço de correio eletrónico e a palavra-passe, toque em **Manual setup (Definição manual)** para inserir os parâmetros manualmente ou toque simplesmente em **Next (Seguinte)** para terminar o processo de configuração.

A funcionalidade de caixa de entrada combinada permite-lhe com o seu tablet ver emails de múltiplas contas numa única caixa de entrada.

Serviços Google

Nota

As aplicações podem não estar disponíveis em todos os países e regiões. Tem de ativar uma conta Google antes de utilizar os serviços Google. Da primeira vez que acede aos serviços Google, tem de ler e aceitar os Termos de Serviço.

O conteúdo e design do Google Play variam de região para região. Por exemplo, em certas regiões, pode também navegar e comprar filmes, livros, revistas ou música. As atualizações podem adicionar novas categorias ou alterar como navega no Google Play a qualquer altura.

Configurar o seu email Google

1. Certifique-se de que o seu tablet está ligado à Internet.
2. No menu de aplicações, toque em **Gmail**.

   Se não introduziu um endereço e uma palavra-passe de conta Gmail quando primeiro iniciou o seu tablet, siga as instruções.

Compor um email

1. Certifique-se de que o seu tablet está ligado à Internet.
2. Abra o menu de aplicações e toque em **Gmail**.
3. Toque em .
4. Introduza o endereço de email do destinatário, assunto e mensagem.
5. Quando terminar de compor a sua mensagem, toque em

.

Quando terminar de compor a sua mensagem, toque em **Send (Enviar)**.

Pesquisa por voz

Nota

A Pesquisa por voz apenas se encontra disponível em certas regiões.

Com ações de voz pode enviar correio eletrónico, encontrar direções para locais, pesquisar a Internet e até enviar uma nota a si mesmo com a sua voz. No Chrome, toque no ícone do microfone na barra de endereço para pesquisas por voz. Quando aparecer **Speak now (Fale agora)**, diga o comando ou pesquisa que pretende executar.

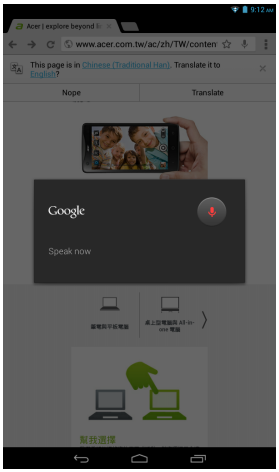

Play Store

Toque em **Play Store** no ecrã principal ou menu de aplicação para abrir o *Google Play*. Aqui pode obter uma variedade de programas extra e aplicações para melhorar a funcionalidade do seu tablet.

Pode navegar na Google Play por categoria ou tocar no ícone de pesquisa para encontrar uma aplicação específica.

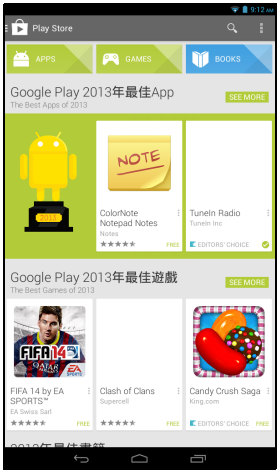

Para a melhor experiência possível para o utilizador, recomendamos que não transfira aplicações que utilizem gráficos em 3D.

Uma vez selecionada uma aplicação, toque no botão **Install (Instalar)** para transferir e instalar a aplicação. Ser-lhe-ão indicados os serviços (informações de contacto, acesso sem fios, GPS, etc) a que a aplicação tem de aceder para funcionar corretamente. Se nenhum destes serviços parecer estranho, toque em **Accept & download (Aceitar e transferir)** para continuar a instalação.

Pode manter um registo do progresso de transferência a partir da página da aplicação e da área de notificações do tablet.

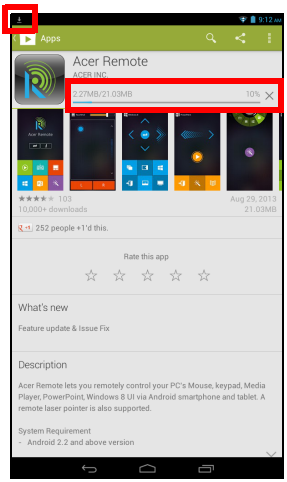

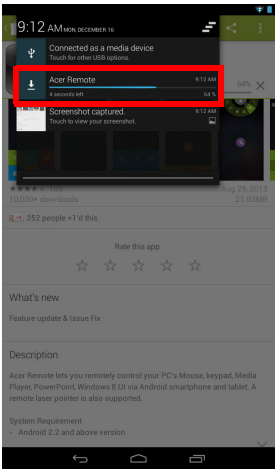

Importante

Algumas aplicações podem necessitar de pagamento antes de as transferir. Terá de ter uma conta Google Wallet de modo a pagar por essas aplicações.

Utilizar aplicações transferidas

Uma vez transferida e instalada uma aplicação, poderá encontrá-la nas secções **APPS (APLICAÇÕES)** ou **WIDGETS** no menu de aplicações.

Algumas aplicações fornecem uma aplicação e um widget, ou apenas um widget (sem ícone de aplicação). **Consulte Personalizar o ecrã Principal na página 15**.

Desinstalar aplicações transferidas

Após descarregar e instalar uma aplicação, pode desinstalar a aplicação a partir de **APPS (APLICAÇÕES)** > **Settings (Definições)** > **Apps (Aplicações)**, de seguida selecione a aplicação que pretende desinstalar e toque em **Uninstall (Desinstalar)**. Eliminar um ícone de aplicação do ecrã Principal apenas elimina o atalho.

Google Hangouts

Toque em **Hangouts** no menu de aplicações para abrir os Google Hangouts. Aqui pode ver uma lista dos seus contactos ligados aos serviços Google Hangouts. Toque num contacto para abrir uma sessão de conversação. Depois de ligado, pode abrir uma sessão de conversação vídeo.

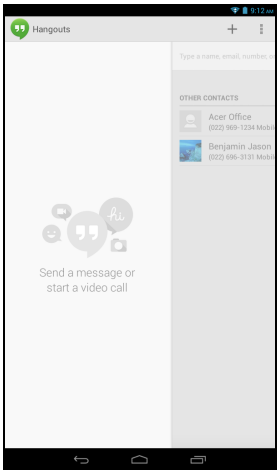

REPRODUZIR MÚSICA

Reprodução de multimédia

O seu tablet vem equipado com uma variedade de programas que pode utilizar para desfrutar de conteúdos multimédia.

Nota

A opção disponível para o Google Play Music varia consoante a região. Por exemplo, o Google Play Music pode servir em algumas regiões como armazenamento na nuvem da sua coleção de música pessoal e disponibilizá-la em todos os seus dispositivos. Poderão ser implementadas a qualquer altura atualizações na forma de navegação destas aplicações de multimédia.

Reproduzir Música

Utilize **Play Music (Reproduzir música)** para ouvir música e outros ficheiros áudio que transfere ou copia do seu computador, unidade USB, dispositivo de armazenamento em massa, etc.

Toque em **APPS (APLICAÇÕES)** > **Play Music (Reproduzir música)** para abrir a aplicação.

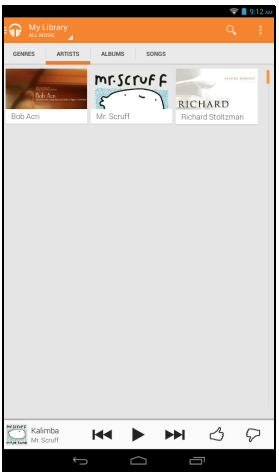

Deslize a partir do lado esquerdo para ver uma lista de vistas, tais como Listen Now (Ouvir agora), My Library (Minha biblioteca) e Playlists (Listas de reprodução). A lista pendente *Listen Now (Ouvir agora)* no canto superior esquerdo permanece igual em todas as vistas. Selecionar "All music" (Todas as músicas) mostra todas as músicas que tem no seu tablet ou na nuvem (se o serviço de nuvem estiver disponível na sua área). Selecionar "On device" (No dispositivo) mostra apenas a música que tem atualmente no seu tablet.

O botão Menu no lado superior direito do ecrã principal contém opções gerais como Refresh (Atualizar), Settings (Definições), Help (Ajuda) e Send feedback (Enviar feedback). Os álbuns e as faixas individuais possuem os seus próprios botões de Menu, cada um com o seu conjunto de opções.

Pode regressar à página Principal quando reproduz música. A faixa atual, juntamente com as funções básicas de controlo de música, é apresentada na área de notificações. **Consulte Área de estado e de notificação na página 13**.

GERIR PESSOAS E CONTACTOS

O seu tablet disponibiliza um livro de endereços que lhe permite guardar contactos para a memória interna ou para a sua conta Google.

Toque em **People (Pessoas)** no menu de aplicação para ver os seus contactos.

Se não tiver quaisquer contactos armazenados no seu tablet, pode sincronizar com os contactos da sua conta Google, importar contactos de um ficheiro de dados de contacto (vCard ou csv) ou adicionar um novo contacto.

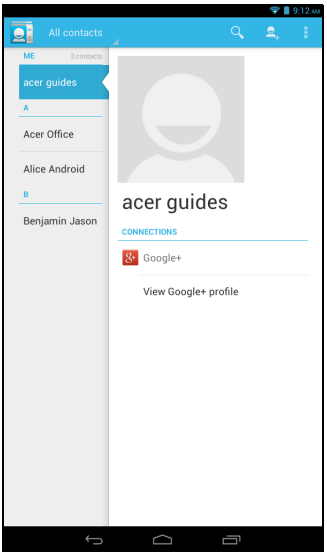

Se tiver ativado uma conta Google que inclua contactos, estes serão automaticamente sincronizados. **Consulte Sincronização na página 43**.

Importar contactos

Toque no botão **Menu** e selecione **Import/export (Importar/exportar)**. Toque na opção que descreve onde estão armazenados os contactos. Quando forem encontrados contactos, confirme a importação de contactos para um novo grupo.

Adicionar novo contacto

Toque em para adicionar um novo contacto. Se tiver várias contas, ser-lhe-á perguntado que conta usar para armazenar o contacto. O contacto será sincronizado com essa conta.

Pode agora editar o novo contacto.

Editar um contacto

Se tiver aberto um contacto novo, pode introduzir informações acerca do contacto. Para modificar um contacto existente, a partir do menu principal selecione o contacto na lista à esquerda. De seguida, selecione o botão **Menu** > **Edit (Editar)**. Agora, basta tocar numa caixa e introduzir as informações adequadas.

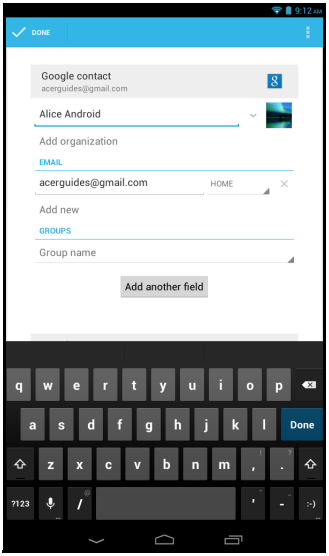

Clique na seta junto do nome para ver as opções, como adicionar um prefixo ou nome fonético.

Para introduzir várias entradas, como entradas separadas para número móvel e de casa, toque em **Add new (Adicionar nova)** para criar uma segunda entrada. Toque em **X** para remover uma entrada.

Toque em **Add another field (Adicionar outro campo)** para mais categorias.

Para atribuir uma imagem ao seu contacto, toque na silhueta e selecione uma imagem da galeria de imagens do seu tablet (selecione **Choose photo from Gallery (Escolher foto da Galeria)**). Pode também tirar e recortar uma nova foto.

Toque em **Done (Concluído)** (canto superior esquerdo) para concluir e guardar o contacto.

Nota

Defina cada número de telefone para corresponder ao tipo de rede, já que assim poderá determinar algumas funções, como aplicações que apenas reconhecem números "Móveis" pois requerem uma função apenas disponível numa rede móvel.

Abrir um contacto

Para ver as informações armazenadas num contacto, toque no nome do contacto na lista à esquerda.

Toque numa entrada (como um endereço de correio eletrónico) para abrir a aplicação ligada a esse tipo de entrada. Por exemplo, toque num endereço de correio eletrónico para abrir a aplicação **Email**.

Contactos com estrela

Poderá aceder rapidamente aos seus contactos favoritos adicionando-lhes uma *estrela*. Primeiro, abra o contacto e depois toque na estrela junto do nome do contacto. Toque em **All contacts (Todos os contactos)** e selecione **Favorites (Favoritos)** para ver apenas os seus contactos favoritos.

Editar um contacto no seu computador

Se sincronizou a sua conta e contactos Google, pode utilizar o seu computador para aceder e editar a sua lista de contactos. Abra o navegador de Internet no seu computador e aceda a **contactos.google.com**. Inicie sessão na sua conta e, em seguida, selecione e edite os contactos da lista. Na próxima vez que o seu

tablet sincronizar com o seu computador, estas alterações também serão efetuadas na lista de contactos do seu tablet.

Importante

Salvaguarde os seus contactos antes de realizar quaisquer alterações. Toque no botão *Menu* e selecione Import/Export (Importar/Exportar). Poderá Exportar a sua lista de contactos para a memória interna do seu tablet ou outras opções, dependendo das aplicações instaladas.

UTILIZAR A CÂMARA E CÂMARA DE FILMAR

O seu tablet integra uma câmara digital frontal. Esta secção irá acompanhar todos os passos para tirar fotos e vídeos com o seu tablet.

Nota

Recomenda-se que insira um cartão microSD na ranhura microSD antes de usar a câmara.

Apenas pode guardar fotos e vídeos na memória interna ou para um cartão microSD, e não para um dispositivo de armazenamento USB externo.

Para ativar a câmara ou câmara de filmar, abra o menu de aplicações e depois toque em **Camera (Câmara)**.

Ícones e indicadores da câmara/câmara de filmar

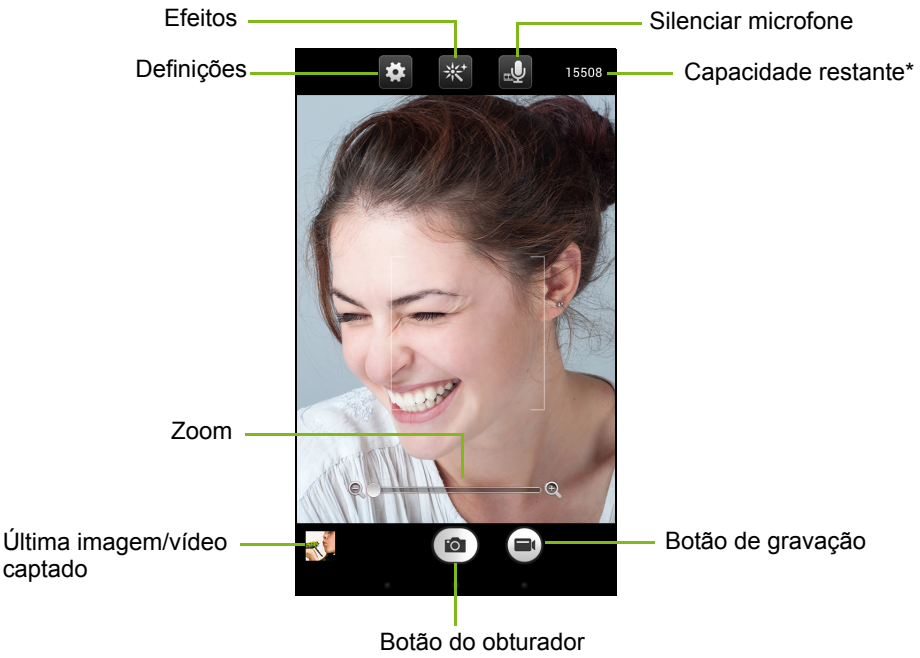

* A capacidade indicada é o número aproximado de imagens que podem ser tiradas na resolução atual.

Na janela da câmara, os controlos no topo do ecrã permitem-lhe alterar as definições. Os controlos no fundo permitem-lhe tirar uma fotografia, selecionar a câmara ou câmara de filmar, ampliar ou diminuir e visualizar a última imagem/vídeo captado.

Toque no botão **Record (Gravar)** para que a câmara de filmar comece imediatamente a gravar. Não pode aceder às definições da câmara/câmara de filmar enquanto grava. Toque no botão vermelho **Stop recording (Parar gravação)** para interromper a gravação.

Definições

Ícone	Descrição
Definições	**Definições da câmara** • Exposição: aumenta ou diminui a exposição da imagem: -1, 0, +1. • Equilíbrio de brancos: altera o equilíbrio de cores para corresponder à iluminação: Auto, Luz do dia, Nublado, Lâmpada fluorescente ou Incandescente. • Temporizador: define o temporizador automático para 2, 5 ou 10 segundos. • Grelha: ativa ou desativa a grelha com quadrados 9x9. **Definições da câmara de filmar** • Intervalo de tempo: define o intervalo de tempo de 1, 2, 5 ou 10 segundos. **Definições gerais** • Localização: definir caso a localização (de GPS) esteja armazenada nas informações de imagem. Um ícone de satélite aparece no ecrã quando estiver ativo. • Repor para predefinição: repõe as definições da câmara para as condições originais.
Efeitos	• Nenhum • Ciano • Negativo • Sépia
Silenciar microfone	Antes de iniciar a gravação de vídeo, toque no ícone para ligar ou desligar o microfone (o ícone fica desativado enquanto a câmara de filmar estiver a gravar).

Tirar uma foto

1. Certifique-se que as opções acima descritas estão definidas para as suas preferências.
2. Enquadre o objeto e estabilize o seu tablet.

3. Afaste ou aproxime os dedos para aumentar ou diminuir o zoom, conforme necessário.

Nota
Quando utiliza o zoom, a imagem no ecrã não representa a qualidade da imagem final.

4. Toque no botão do obturador para tirar uma foto.

Gravar um vídeo

1. Certifique-se que as opções acima descritas estão definidas para as suas preferências.
2. Enquadre o objeto e estabilize o seu tablet e amplie ou afaste conforme o necessário.
3. Toque no botão Gravar para começar a gravar.
4. Toque no ícone gravar novamente para parar de gravar.

Formatos suportados

Tipo	Formatos
Imagem	JPEG
Vídeo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263
Áudio	AAC-LC, AMR-WB, AMR-NB

Ver fotos e vídeos

1. Depois de tirar a sua foto ou filmado o seu vídeo, o mesmo será automaticamente guardado; normalmente, para a memória interna. Para ver o conteúdo em questão, toque na miniatura no canto do ecrã. Como alternativa, abra o menu de aplicações e toque em **Galeriae**, em seguida, em **Câmara**. Selecione a foto ou vídeo a visualizar (os vídeos estão marcados com um símbolo de reprodução pequeno). Na Galeria, pode partilhar o ficheiro através de vários serviços e editar a imagem utilizando várias opções. Toque em para consultar as opções de partilha disponíveis para o ficheiro ou toque em para apresentar as opções de edição de imagem.

DEFINIÇÕES AVANÇADAS

Aceda a Settings (Definições) no menu de aplicações. Toque em **APPS (Aplicações)**, e depois em **Settings (Definições)**.

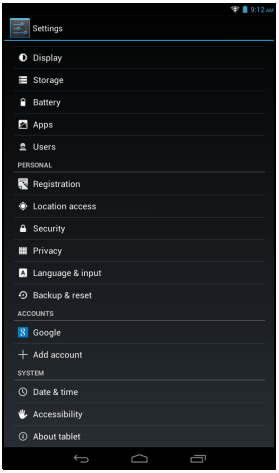

Sem fios e redes

Ativar ou desativar ligações

Toque em **APPS (Aplicações)** > **Settings (Definições)**, depois em **WIRELESS & NETWORKS (Sem fios e redes)** cada ligação tem um interruptor ON/OFF (LIGAR/DESLIGAR) que controla a ligação. Toque numa entrada para gerir as definições da sua ligação.

Em alternativa, deslize para baixo a partir do lado superior direito do ecrã para gerir as definições da ligação.

Ajustar as definições Bluetooth

Pode utilizar o Bluetooth para trocar informação entre o seu tablet e outros dispositivos móveis.

Ligações Bluetooth

Para todas as definições Bluetooth, toque em **APPS (Aplicações)** > **Settings (Definições)**, depois em **WIRELESS & NETWORKS (Sem fios e redes)** toque em **Bluetooth**. Aqui, pode ligar ou desligar o Bluetooth, definir o nome do tablet e a visibilidade. Toque em **SEARCH FOR DEVICES (PESQUISAR DISPOSITIVOS)** para pesquisar os dispositivos nas proximidades.

Para ligar a um dispositivo, toque no dispositivo na lista dos dispositivos disponíveis. Poderá ter de introduzir um PIN em ambos os dispositivos, para estabelecer a ligação.

Nota

Apenas são suportados auscultadores estéreo A2DP (apenas reprodução, sem microfone). Verifique a existência de atualizações ao software do tablet que possam adicionar suporte para dispositivos Bluetooth adicionais.

Utilização de dados

A secção *Data Usage (Utilização de dados)* mostra a quantidade de dados transmitidos para o seu tablet, no total ou por aplicação. Esta informação é útil caso utilize um serviço limitado.

Colocar o seu tablet no modo de Avião

Pode entrar no modo de Avião (também conhecido por modo de voo) para desligar as funções de rede e Bluetooth e utilizar o seu tablet durante um voo. Consulte a sua companhia aérea para se certificar de que tal é permitido a bordo.

Desligue o seu tablet durante a descolagem e aterragem, pois poderá interferir com os sistemas eletrónicos do avião.

Nota

Quando o modo de Avião está ativo, o ícone será mostrado na área de estado.

Para ligar ou desligar o modo Airplane (Avião), toque em **Settings (Definições)**, depois em **WIRELESS & NETWORKS (SEM FIOS E REDES)** toque em **More... (Mais...)** > **Airplane mode (Modo de avião)**.

Em alternativa, deslize para baixo a partir do lado superior direito do ecrã para alternar o modo de avião entre ligado e desligado.

Rede privada virtual (VPN)

Esta opção permite-lhe ligar a uma rede privada, como um ambiente de trabalho ou de escritório seguro.

Adicione uma VPN tocando em **Settings (Definições)**, depois em **WIRELESS & NETWORKS (SEM FIOS E REDES)** toque em **More... (Mais...)** > **VPN** > **Add VPN network (Adicionar rede VPN)**.

Dispositivo

Som

Ajuste o volume do seu tablet através dos botões de volume na lateral do tablet. Em alternativa, pode ajustar as definições do seu tablet tocando em **APPS (APLICAÇÕES)** > **Settings (Definições)** > **Sound (Som)**.

Item	Descrição
Volumes	Define o volume de Multimédia, Alarme e Notificações.
Som predefinido das notificações	Define um toque para Notificações.
Sons táteis	Reproduz um som sempre que é feita uma seleção no ecrã.
Som de bloqueio do ecrã	Reproduz um som ao bloquear e ao desbloquear o ecrã.

Ecrã

Pode ajustar as definições do ecrã do tablet tocando em **APPS (APLICAÇÕES)** > **Settings (Definições)** > **Display (Ecrã)**.

Item	Descrição
Fundo	Defina a imagem de fundo do ecrã Principal.
Luminosidade	Ajusta a luminosidade do ecrã.
Daydream	Controla o que acontece quando o tablet está na base e/ou no modo de suspensão.
Tamanho de letra	Define o tamanho de letra para que mais texto esteja visível ou para que o texto seja mais fácil de ler.
Suspensão	Define um período de tempo antes do qual o ecrã se desliga.

Nota
*Pode ativar ou desativar a função de rotação do ecrã deslizando para baixo a partir do lado superior direito do ecrã e tocando no botão **AUTO ROTATE (ROTAÇÃO AUTOMÁTICA)**.*

Aplicações

Fechar uma aplicação

Para fechar uma aplicação ativa, vá até **Settings (Definições)** > **Apps (Aplicações)**. Deslize até ao separador **RUNNING (EM EXECUÇÃO)** e, em seguida, toque no programa que deseja fechar. Selecione **Stop (Parar)** para fechar o programa.

Desinstalar uma aplicação

Pode remover programas instalados no seu tablet para libertar mais espaço de armazenamento. Toque longamente num ícone de programa no menu de aplicações e arraste-o para a área **Uninstall (Desinstalar)** no canto superior esquerdo.

Nota
Não pode desinstalar aplicações pré-carregadas no seu tablet.

Como alternativa, pode aceder a **APPS (APLICAÇÕES)** > **Settings (Definições)** e selecionar **Apps (Aplicações)**. Toque na aplicação que deseja desinstalar e, em seguida, toque em **Uninstall (Desinstalar)** e confirme a desinstalação.

Importante
Deve apenas remover programas se estiver familiarizado com o sistema operativo Android.

Pessoal

Sincronização

Pode configurar as opções de sincronização para muitas aplicações no seu tablet. Pode também configurar que tipo de dados sincronizar para cada conta.

Algumas aplicações como Pessoas, Gmail e Calendário podem sincronizar dados de múltiplas contas. Outras sincronizam dados apenas da primeira Conta Google em que inicia a sessão no tablet, ou de uma conta associada especificamente com essa aplicação.

Para algumas aplicações como Pessoas ou Calendário, todas as alterações que fizer no tablet serão sincronizadas com a cópia na Internet. Outras aplicações apenas copiam informação da conta na Internet; a informação no tablet não pode ser alterada diretamente. Tem de alterar a informação armazenada na conta da Internet.

Toque em **APPS (APLICAÇÕES)** > **Settings (Definições)** > **[Account] (Conta)**para aceder às definições de sincronização.

Algumas aplicações como o Gmail e Calendário têm definições de sincronização adicionais. Abra a aplicação e toque no botão *Menu* (três pontos) e depois toque em **Settings (Definições)**.

Múltiplas contas Google

Se tiver múltiplas contas Google, como contas separadas para contactos pessoais e de negócios, pode aceder e sincronizá-las a partir da secção Definições de conta. Toque em **APPS (Aplicações)** > **Settings (Definições)** > **Add account (Adicionar conta)**.

Alterar as opções de idioma e de texto

Defina as suas preferências de localização e idioma de entrada tocando em **APPS (APLICAÇÕES)** > **Settings (Definições)** > **Language & input (Idioma e entrada)**.

Sistema

Definir a data e hora

Para definir a data e hora, toque em **APPS (APLICAÇÕES)** > **Settings (Definições)** > **Date & time (Data e hora)**.

Nota

*Se viaja frequentemente ou vive numa área que utiliza o horário de verão, e tem acesso a rede móvel, ative **Data e hora automática** neste menu. O seu tablet irá definir a data e a hora com base na informação que recebe da rede.*

Definir alarmes

Existem dois alarmes predefinidos no seu tablet. Para adicionar ou editar as definições de alarme, toque em **Clock (Relógio)** no menu de aplicações e toque em . Toque no interruptor LIGAR/DESLIGAR junto a um alarme predefinido para o ligar ou desligar. Em alternativa, toque no botão **Menu** > **Add alarm (Adicionar alarme)** para criar um novo alarme.

Toque num alarme predefinido para o editar. Pode:

- Definir a hora do alarme.
- Atribuir uma etiqueta (por ex., um nome).
- Definir em que dias repetir o alarme.
- Definir um toque.

Atualizar o sistema operativo do seu tablet

O seu tablet pode transferir e instalar atualizações de sistema, adicionando suporte para novos dispositivos ou alargando as opções do software.

Para verificar a existência de atualizações, toque em **APPS (APLICAÇÕES)** > **Settings (Definições)** > **About tablet (Acerca do tablet)** > **System updates (Atualizações do sistema)** > **Check now (Verificar agora)**.

Nota

Transferir novo firmware poderá demorar até 40 minutos, dependendo da velocidade da sua rede. Não prima o botão de alimentação nem de reposição, nem aceda ao seu tablet de alguma forma durante uma atualização de sistema, para evitar erros na instalação do firmware.

Repor o seu tablet

Um arranque limpo repõe o seu tablet para as definições de fábrica.

Importante

Isto irá apagar todas as suas informações pessoais, quaisquer contactos armazenados no seu tablet e programas que instalou.

Para efetuar um arranque limpo, abra **Settings (Definições)** do menu de aplicações, depois toque em **Backup & reset (Cópia de segurança e reposição)** > **Factory data reset (Reposição de dados de fábrica)**; clique em **Reset tablet (Repor tablet)** e, depois, em **Erase everything (Apagar tudo)** para formatar o seu tablet.

PERGUNTAS FREQUENTES E RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS

Esta secção lista as perguntas frequentes que podem surgir durante a utilização do seu tablet, e dá respostas e soluções fáceis para as mesmas.

Aspeto	Questão	Resposta
Áudio	Porque é que o dispositivo não emite som?	Se os auscultadores estiverem ligados ao dispositivo, o altifalante é automaticamente desligado. Desligue os auscultadores. Verifique se a definição de volume do dispositivo não está silenciada. Verifique se o botão de controlo do volume não está no mínimo.
Memória	Porque é que tenho menos espaço de armazenamento do que o indicado pelas especificações?	Uma pequena porção da memória está reservada para proteção do sistema.
Ficheiros multimédia	Porque motivo não consigo ver os meus ficheiros de imagem?	Pode estar a tentar ver uma imagem que não é suportada. **Consulte Formatos suportados na página 38** para obter mais informações.
	Porque não consigo ver os meus ficheiros de vídeo?	Pode estar a tentar ver um vídeo que não é suportado. **Consulte Multimédia na página 49** para obter mais informações.
	Porque não consigo reproduzir os meus ficheiros de música?	Pode estar a tentar reproduzir um ficheiro que não é suportado. **Consulte Multimédia na página 49** para obter mais informações.

Aspeto	Questão	Resposta
Informação do sistema e desempenho	Como posso verificar a versão do sistema operativo do meu dispositivo?	Toque em **APPS (APLICAÇÕES)** > **Settings (Definições)** > **About tablet (Acerca do tablet)** para verificar a versão do sistema operativo (número de construção/ núcleo) e outras informações de hardware e software.
	Onde encontrar o ID de número de série?	Toque em **APPS (APLICAÇÕES)** > **Settings (Definições)** > **About tablet (Sobre o tablet)** > **Device Information (Informação do dispositivo)**.
Alimentação	Não consigo ligar o dispositivo.	A bateria pode estar descarregada. Recarregue o dispositivo. **Consulte Carregar o seu tablet na página 7** para obter mais informações.
Armazena-mento	Como verifico o estado da memória?	Para verificar o estado do armazenamento, aceda a **Settings (Definições)** > **Storage (Armazenamento).**
	O que preciso de fazer quando o armazenamento interno do meu dispositivo está cheio ou quase cheio?	Poderá ter de eliminar aplicações instaladas ou mover ficheiros multimédia para o cartão microSD.

Aspeto	Questão	Resposta
Padrão de desbloqueio	Esqueci-me do meu padrão de desbloqueio.	Depois de cinco tentativas erradas, pode repor o seu padrão de desbloqueio. Toque em **Forgotten pattern? (Esqueceu-se do padrão?)** e introduza o nome de utilizador e palavra-passe da sua conta Google. *Tem de ter uma conta Google ativa no tablet e uma ligação à Internet.* Se esta opção não estiver disponível, contacte o seu centro de reparações Acer local.
Calor	O tablet aquece quando carrega ou funciona durante muito tempo.	É normal que o dispositivo aqueça quando está a ser carregado. Quando o tablet estiver carregado, este voltará à sua temperatura normal. *Também é normal que o tablet aqueça durante longos períodos de utilização, como quando visualiza um vídeo ou joga.* *Todos os tablets Acer são testados na fábrica antes do seu lançamento.*

Outras fontes de ajuda

Para informação sobre:	Consulte a secção:
Informação atualizada sobre o seu tablet	**www.acer.com**
Pedidos de assistência	**support.acer.com**

ESPECIFICAÇÕES

Desempenho

- Processador MTK MT8111 dual-core de 1,3 GHz
- Memória do sistema:
  - 1 GB de RAM
  - 8 ou 16 GB de memória flash

Sistema operativo Google Android™

Ecrã

- Ecrã LCD WSVGA TFT multitoque capacitivo de 7"
- Resolução 1024 x 600

Multimédia

- Altifalante mono
- Microfone Integrado

Formatos suportados:

Tipo	Formatos
Gravação áudio	AAC-LC, AMR-WB
Reprodução de áudio	AAC-LC, AAC, AAC+ (sem ser AAC 'raw'), AMR-NB, AMR-WB, MP3, OGG Vorbis, WAV
Gravação de vídeo	H.264 BP, MPEG-4 SP, H.263 BP
Reprodução de vídeo	H.264 BP, H.264 MP, H.264 HP, MPEG-4 SP, H.263 BP

Conector USB

- Porta Micro USB

Alimentação

- Entrada CC (5,35 V, 2 A ou 5,2 V, 1,35 A)

Conectividade

- Bluetooth 4.0
- Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n
- GPS

Câmara

- Parte frontal da câmara
  - 0,3 megapíxeis
  - Focagem fixa

Expansão

- Ranhura para cartão microSD (até 32 GB)

Bateria

- Bateria de polímeros de lítio de 1 célula de 11,2 Wh 2955 mAh 3,8 V Duração da bateria: até 5 horas (com base nos resultados de teste de reprodução de vídeo)

Nota

A duração do funcionamento da bateria irá depender do consumo com base na utilização de recursos de sistema. Por exemplo, um uso constante da retroiluminação ou de aplicações muito exigentes em termos de alimentação, pode encurtar a duração da carga da bateria entre carregamentos.

Dimensões

Altura	199 mm
Largura	122 mm
Espessura	10,7 mm
Peso	315 g

Ambiente

Temperatura

Funcionamento: 0° C até 35 °C

Não em funcionamento: -20° C até 60 °C

Humidade (sem condensação)

Funcionamento: 20% a 80%

Não em funcionamento: 20% a 80%

Acordo de Licença de Utilizador Final

IMPORTANTE - LEIA COM ATENÇÃO: ESTE ACORDO DE LICENÇA DE UTILIZADOR FINAL ("ACORDO") É UM ACORDO LEGAL ENTRE SI (SEJA UMA PESSOA OU ENTIDADE), E A ACER INC. INCLUINDO SUAS SUBSIDIÁRIAS ("ACER") PARA O SOFTWARE (FORNECIDO PELA ACER OU LICENCIANTES OU FORNECEDORES DA ACER) QUE ACOMPANHA ESTE ACORDO, INCLUINDO TODO O SUPORTE MULTIMÉDIA, MATERIAIS IMPRESSOS E DOCUMENTAÇÃO ELETRÓNICA DO UTILIZADOR QUE POSSA SER DA MARCA "ACER", "GATEWAY", "PACKARD BELL", OU "EMACHINES" ("SOFTWARE"). ACORDOS RELATIVOS A QUALQUER OUTRO PRODUTO OU TÓPICO NÃO SÃO PROPOSITADOS NEM DEVEM SER CONSIDERADOS IMPLÍCITOS. AO INSTALAR O SOFTWARE QUE ACOMPANHA O PRODUTO, OU QUALQUER PARTE DAQUELE, ACEITA FICAR ABRANGIDO PELOS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE ACORDO. CASO NÃO ACEITE TODOS OS TERMOS E CONDIÇÕES DESTE ACORDO, NÃO CONTINUE COM O PROCESSO DE INSTALAÇÃO E ELIMINE DE IMEDIATO TODOS OS FICHEIROS DE SOFTWARE, SE OS HOUVER, DO SOFTWARE QUE ACOMPANHA O SEU DISPOSITIVO.

CASO NÃO TENHA UMA CÓPIA COM LICENÇA VÁLIDA DO SOFTWARE APLICÁVEL, NÃO ESTÁ AUTORIZADO A INSTALAR, COPIAR NEM UTILIZAR O SOFTWARE, E NÃO TERÁ QUAISQUER DIREITOS AO ABRIGO DESTE ACORDO.

O Software está protegido por leis e convenções de direitos de autor dos E.U.A e internacionais bem como por outras leis e tratados de propriedade intelectual. O Software é licenciado, não vendido.

CONCESSÃO DE LICENÇA

A Acer concede-lhe os seguintes direitos, não exclusivos e não transmissíveis, relativamente ao Software. Ao abrigo deste Acordo, poderá:

1. Instalar e usar o Software apenas num só dispositivo. Será necessária uma licença em separado para cada dispositivo no qual será usado o Software;
2. Fazer uma cópia do Software apenas para fins de cópia de segurança ou arquivo;
3. Fazer uma cópia física de quaisquer documentos eletrónicos incluídos no Software, desde que tenha recebido os documentos eletronicamente.

RESTRIÇÕES

NÃO poderá:

1. Usar nem copiar o Software para além do previsto neste Acordo;
2. Alugar nem ceder o Software a terceiros;
3. Modificar, adaptar nem traduzir o Software, no todo ou em parte;
4. Proceder a engenharia reversa, descompilar nem desmontar o Software ou criar obras derivadas com base no Software;
5. Unificar o Software com qualquer outro programa nem modificar o Software, exceto para fins pessoais; e
6. Sublicenciar ou de outra forma tornar o Software disponível a terceiros, com a exceção de, após notificação prévia e por escrito à Acer, transferir o Software como um todo para terceiros, desde que não retenha qualquer cópia do Software e que tais terceiros aceitem os termos deste Acordo.

7. Transferir os seus direitos ao abrigo deste Acordo para quaisquer terceiros.
8. Exportar o Software em transgressão das leis e regulamentos de exportação aplicáveis, nem (i) vender, exportar, reexportar, transferir, desviar, divulgar dados técnicos ou deitar fora qualquer Software a qualquer pessoa, entidade ou destino proibidos, incluindo sem limites, Cuba, Irão, Coreia do Norte, Sudão e Síria; nem (ii) usar qualquer Software para qualquer uso proibido pelas leis ou regulamentos dos Estados Unidos.

SERVIÇOS DE SUPORTE

A Acer não está obrigada a providenciar apoio técnico ou de outra qualquer natureza para o Software.

ACER LIVE UPDATE

Determinados softwares contêm elementos que permitem o uso do serviço Acer Live Update, que permite atualizações para que tais softwares sejam automaticamente transferidos e instalados no seu dispositivo. Ao instalar o software, aceita e permite deste modo que a Acer (ou suas licenciadas) possa automaticamente verificar a versão de tal software que estiver a utilizar no seu dispositivo e que possa fornecer atualizações para o mesmo software que possa ser automaticamente transferido para o seu dispositivo.

PROPRIEDADE E DIREITOS AUTORIAIS

O título, direitos de propriedade e de propriedade intelectual no e relativos ao Software e todas as cópias deste permanecerão na posse da Acer ou licenciantes ou fornecedores da Acer (conforme aplicável). O utilizador não tem nem obterá qualquer interesse proprietário no Software (incluindo quaisquer modificações ou cópias por si ou para si realizadas) nem quaisquer direitos de propriedade intelectual. O título e direitos relativos no conteúdo acedido através do Software é propriedade do dono do conteúdo aplicável, e poderá ser protegido por lei aplicável. Esta licença não lhe concede quaisquer direitos a tais conteúdos. Aceita desta forma:

1. Não remover quaisquer avisos de direitos de autor ou de propriedade do Software;
2. Reproduzir todos esses avisos em quaisquer cópias autorizadas que realize; e
3. Tentar ao máximo evitar qualquer cópia não autorizada do Software.

MARCAS REGISTADAS

Este Acordo não lhe concede quaisquer direitos em relação a quaisquer marcas registadas ou marcas de serviço da Acer ou dos licenciantes Acer ou seus fornecedores.

LIMITAÇÃO DE GARANTIAS

NO LIMITE PERMITIDO POR LEI APLICÁVEL, A ACER, SEUS FORNECEDORES E SEUS LICENCIADOS, FORNECE O SOFTWARE "COMO ESTÁ" E COM TODAS AS FALHAS, E REJEITA QUAISQUER OUTRAS GARANTIAS E CONDIÇÕES, EXPRESSAS, IMPLÍCITAS, OU ESTATUTÓRIAS, INCLUINDO, MAS NÃO LIMITADAS A QUAISQUER GARANTIAS IMPLÍCITAS, DEVERES OU CONDIÇÕES DE COMERCIALIZAÇÃO, DE ADEQUAÇÃO A UM PROPÓSITO CONCRETO, DE PRECISÃO OU INTEGRIDADE DE RESPOSTAS, DE RESULTADOS, DE ESFORÇOS EXCECIONAIS, DE AUSÊNCIA DE VÍRUS, E DE AUSÊNCIA DE NEGLIGÊNCIA, TUDO EM RELAÇÃO AO SOFTWARE E PRESTAÇÃO DE OU FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE. DO MESMO MODO, NÃO HÁ QUALQUER GARANTIA OU CONDIÇÃO DE TÍTULO, USO PACÍFICO, POSSE PACÍFICA, CORRESPONDÊNCIA À DESCRIÇÃO OU NÃO-VIOLAÇÃO NO QUE DIZ RESPEITO AO SOFTWARE.

EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENTES E OUTROS DANOS

ATÉ AO LIMITE PERMITIDO POR LEI, EM HIPÓTESE ALGUMA A ACER, FORNECEDORES ACER OU LICENCIADORES ACER PODERÃO SER RESPONSÁVEIS POR DANOS INCIDENTAIS, PUNITIVOS, OU CONSEQUENCIAIS (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, DANOS POR PERDA DE LUCROS OU INFORMAÇÕES CONFIDENCIAIS OU OUTRAS, INTERRUPÇÃO DE NEGÓCIOS, POR DANOS PESSOAIS POR PERDA DE PRIVACIDADE, FALHA NO CUMPRIMENTO DE QUALQUER OBRIGAÇÃO, INCLUINDO DE BOA FÉ OU DE CUIDADOS RAZOÁVEIS, POR NEGLIGÊNCIA, E POR QUALQUER PERDA PECUNIÁRIA OU OUTRA PERDA DE QUALQUER NATUREZA) DECORRENTES DE OU EM QUALQUER FORMA RELACIONADOS COM O USO OU INCAPACIDADE DE USO DO SOFTWARE, COM O FORNECIMENTO OU FALTA DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE, OU DE OUTRA FORMA EM RELAÇÃO ÀS CLÁUSULAS DO PRESENTE ACORDO, MESMO NO CASO DE FALHA, DANO (INCLUINDO NEGLIGÊNCIA), RESPONSABILIDADE OBJETIVA, QUEBRA DE CONTRATO OU QUEBRA DE GARANTIA DA ACER OU SEUS FORNECEDORES OU LICENCIADOS, E MESMO QUE A ACER E SEUS FORNECEDORES E LICENCIANTES TENHAM SIDO AVISADOS DA POSSIBILIDADE DE TAIS DANOS.

LIMITAÇÃO DE RESPONSABILIDADE E RECURSOS

APESAR DOS DANOS QUE VENHA A TER POR QUALQUER MOTIVO (INCLUINDO, SEM LIMITAÇÃO, TODOS OS DANOS SUPRACITADOS E TODOS OS DANOS DIRETOS OU GERAIS), TODA A RESPONSABILIDADE DA ACER, SEUS FORNECEDORES, E SEUS LICENCIADOS, SOB QUALQUER DISPOSIÇÃO DESTE ACORDO, E O SEU RECURSO EXCLUSIVO PARA TODOS OS PRECEDENTES, SERÁ LIMITADA AO VALOR AGREGADO PAGO PELO SOFTWARE. AS LIMITAÇÕES E EXCLUSÕES DE RESPONSABILIDADE REFERIDAS (INCLUINDO EXCLUSÃO DE GARANTIAS E EXCLUSÃO DE DANOS INCIDENTAIS, CONSEQUENTES E OUTROS DANOS ACIMA REFERIDOS) SERÃO APLICADAS NO LIMITE PERMITIDO POR LEI, MESMO QUE QUALQUER RECURSO NÃO ATINJA A SUA FINALIDADE ESSENCIAL; CONTUDO, POR FORÇA DE ALGUMAS JURISDIÇÕES NÃO PERMITIREM A EXCLUSÃO OU LIMITAÇÃO OU RESPONSABILIDADE POR DANOS INCIDENTAIS OU CONSEQUENTES, A LIMITAÇÃO ACIMA PODE NÃO SE APLICAR A SI.

TERMO

Sem prejuízo de quaisquer outros direitos, a Acer poderá por termo imediato a este Acordo sem aviso prévio caso o utilizador não cumpra quaisquer termos ou condições deste Acordo.

Nesse caso, deverá:

1. Cessar o uso do Software;
2. Destruir ou devolver à Acer o original e todas as cópias do Software; e
3. Eliminar o Software de todos os dispositivos no qual estava presente.

Todas as limitações de garantias e de responsabilidade estabelecidas neste Acordo mantêm-se mesmo após o termo deste Acordo.

GERAL

Este Acordo representa o acordo completo entre si e a Acer relativamente a esta licença para o Software e prevalece sobre todos os acordos anteriores, comunicações, propostas e representações entre as partes e ainda sobre quaisquer termos contraditórios ou adicionais de qualquer citação, ordem, confirmação, ou comunicação similar. Este Acordo apenas poderá ser modificado por um documento escrito assinado por ambas partes. Se qualquer disposição deste Acordo for considerada por um tribunal de jurisdição competente como sendo contrária à lei, tal disposição será cumprida até ao limite máximo permitido e as restantes disposições do presente acordo permanecerão em pleno vigor e efeito.

DISPOSIÇÕES ADICIONAIS APLICÁVEIS A SOFTWARE E SERVIÇOS TERCEIROS

O Software fornecido ao abrigo deste documento por licenciantes da Acer ou fornecedores ("Software de Terceiros") é disponibilizado para seu uso pessoal, não comercial. Não pode usar o Software de Terceiros de forma a que possa prejudicar, inutilizar, sobrecarregar ou danificar os serviços prestados pelos licenciados Acer ou fornecedores abaixo ("Serviços de Terceiros"). Além disso, não pode usar o Software de Terceiros de maneira a interferir no uso e fruição de alguma outra parte, dos Serviços de Terceiros, ou dos serviços e produtos dos licenciadores Acer ou fornecedores terceiros licenciados. O uso que faz do Software de Terceiros e Serviços de Terceiros é também objeto de termos e condições adicionais e políticas que podem ser acedidas através do nosso website global.

Política de privacidade

Durante o registo ser-lhe-á solicitado que forneça alguma informação à Acer. Consulte a política de privacidade da Acer em www.acer.com/worldwide/support/swa.htm ou no seu Website Acer local.